



## PREDISPOSIZIONE LOCALE FARMACIA

### Componenti della SUPERTECA.

SUPERTECA è composta da due dispositivi, L'UPS che va collocato all'interno della farmacia e la BACHECA posizionata all'esterno..

L'UPS funziona da gruppo di continuità garantendo l'alimentazione temporaneamente in assenza di alimentazione 220 V. Deve essere installato vicino ad una presa LAN con internet disponibile (switch di rete, router ecc.) e ad una presa a 220V. Può essere appoggiata su di una superficie oppure appesa ad una parete.


L'UPS e la BACHECA sono collegati tra di loro con 2 cavi: il cavo LAN ed il cavo di alimentazione in bassa tensione.

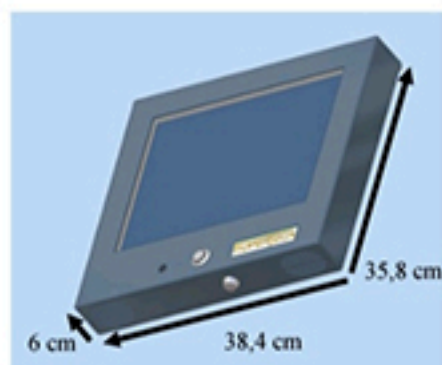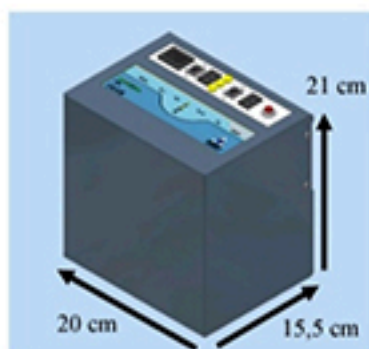

### Operazioni a carico della Farmacia prima dell'installazione.



La Farmacia dovrà far predisporre da personale qualificato (elettricista) i cavi di collegamento secondo lo schema sotto riportato. In particolare dovrà essere posizionata una canalina (o tubo corrugato) per l'uscita all'esterno della farmacia dei cavi nel punto in cui si intende posizionare la BACHECA. Trattasi un cavo bipolare con sezione minima di 0,75 mm per l'alimentazione a 24V ed un cavo ethernet schermato categoria 5.

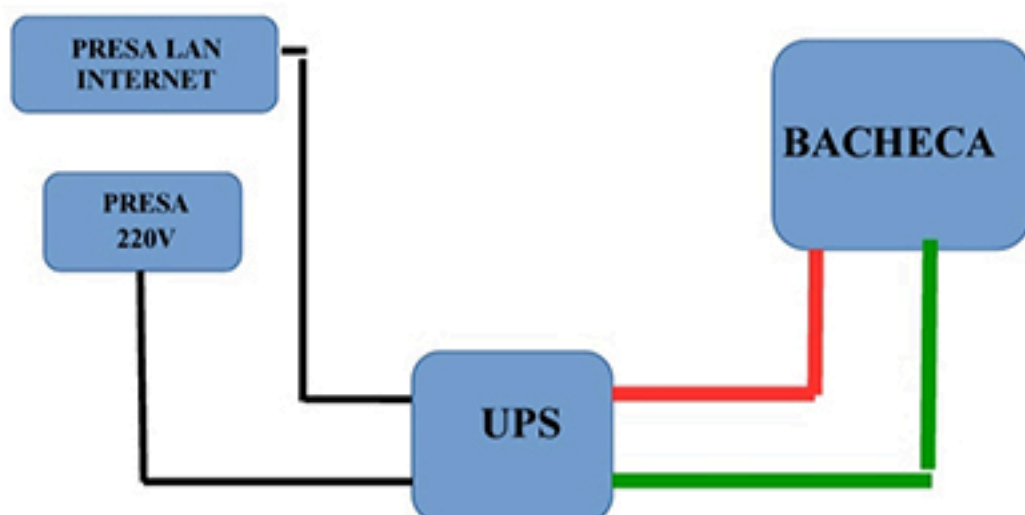- Cavo bipolare min. 0,75mm
- Cavo LAN schermato



### Informazioni da comunicare a La Tecnomedica da parte della Farmacia prima dell'installazione.

- 1) Tipo di rete presente in farmacia ovvero se DHCP oppure con IP statici. In questo caso occorre conoscere la modalità di configurazione da impostare: **indirizzo IP**, **Gateway**, **DNS** (informazioni che, se non note, sono fornite dal tecnico che gestisce la rete della farmacia).
- 2) La farmacia deve procurarsi una SIM VOCE che viene installata nella bacheca (è consigliabile la soluzione a consumo considerando il probabile uso limitato) e comunicare il numero di telefono ed il relativo codice PIN.

-  Cavo bipolare sezione minima 0,75mm
-  Cavo LAN schermato CAT5

